



SHOES

WINTER

SOLE

COMFORT

AUTUMN

QUALITY



ОСЕНЬ - ЗИМА 2019 / 20

ЖЕНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

 ideal
PLAST

СОДЕРЖАНИЕ

ПОДОШВЫ:	СТР.:	ПОДОШВЫ:	СТР.:	ПОДОШВЫ:	СТР.:
10005	26	21955	5	21968	13
21912	11	21957	25	21970	21
21913	22	21958	12	21971	20
21950	4	21961	24	21972	15
21951	14	21962	27	21973	6
21952	10	21964	9	21974	23
21953	7	21966	17	21975	16
21954	8	21967	18, 19		

КОЛОДКИ:	СТР.:	КОЛОДКИ:	СТР.:
21630	18, 19, 20, 21	21881	4, 5, 6, 7, 8
21751	17	21913	22, 23
21793	12, 13, 14, 15, 16	21959	26
21812	9, 10, 11	21962	27
21861	24, 25		

CLASSIC
FOR WOMEN

COMFORT
SHOES



MOVE

WINTER
AUTUMN

SOLE

QUALITY



подошва:

PU 21950 (36-41)

колодка:

21881 T, T1, Y, Y1



PU 21950



PU 21950 0(07) M31



PU 21950 1(01)



21955

ПОДОШВА:

PU 21955 (36-41)

КОЛОДКА:

21881 T, T1, Y, Y1



PU 21955



PU 21955 0(07)



PU 21955 0(07)M06



PU 21955 0(07)M08



PU 21955 1(01)



PU 21955 0(07)M31

подошва:

21973 (36-41)

колодка:

21881 T, T1, Y, Y1




PU 21973



PU 21973 0(07) M08



PU 21973 0(07) M01

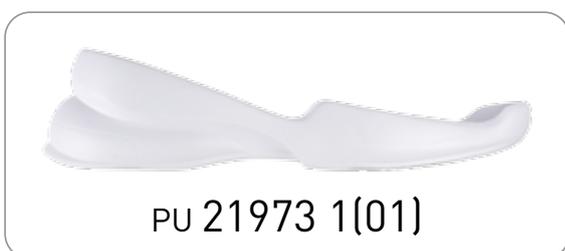

PU 21973 1(01)



PU 21973 1(01) M07

21953

ПОДОШВА:

PU 21953 (36-41)

КОЛОДКА:

21881 T, T1, Y, Y1



PU 21953



PU 21953 0(07) M06



PU 21953 0(07) M01



PU 21953 1(01)



PU 21953 0(07)

21954

подошва:

21954 (36-41)

колодка:

21881 T, T1, Y, Y1



PU 21954



PU 21954 1(01) M07



21964

ПОДОШВА:

21964 TR (36-41)

КОЛОДКА:

21812 T, T1, Y, Y1



21964 TR ЧЕР-БЕЛ.ОБЛ



21964 TR 57-ЧЕР ОБЛ



21964 TR ЧЕР-БЕЛ.ОБЛ



21964 TR 57-ЧЕР ОБЛ



21964 TR 57-СВ.СЕР ОБЛ



21964 TR 57-БЕЛ ОБЛ



21964 TR 57-СВ.СЕР ОБЛ



21964 TR 57-БЕЛ ОБЛ

TPU/PU 21952

подошва:

21952 (36-41)

колодка:

21812 T, T1, Y, Y1



TPU/PU 21952 01



TPU/PU 21952 01



TPU/PU 21952 00

21912

ПОДОШВА:

PU 21912 (36-41)

КОЛОДКА:

21812 T, T1, Y, Y1



PU 21912 0(07) M 06



PU 21912 0(07) M 06



PU 21912 1(01)



PU 21912 1(01)

21958

ПОДОШВА:

21958 (36-41)

КОЛОДКА:

21793 Y



21958 TR (00C)



21958 TR (00C)



PU 21968

ПОДОШВА:

21968 (36-41)

КОЛОДКА:

21793 Y



PU 21968 0(07) M 31



PU 21968 0(07) M 31



PU 21968 0(07)



PU 21968 1(01)

TPU/PU 21951

подошва:

21951 (36-41)

колодка:

21793 Y



TPU/PU 21951 01



TPU/PU 21951 01



TPU/PU 21951 00



TPU/PU 21951 06



TPU/PU 21972

ПОДОШВА:

PU 21972 (36-41)

КОЛОДКА:

21793 Y



TPU PU 21972 00



TPU PU 21972 00



TPU PU 21972 01



TPU PU 21972 06

21975

ПОДОШВА:

21975 (36-41)

КОЛОДКА:

21793 Y



21975 TR СЕР ОБЛ



21975 TR СЕР ОБЛ



21975 TR СВ СЕР ОБЛ



21975 TR ЧЕР



21966

ПОДОШВА:

PU 21966 (36-41)

КОЛОДКА:

21751 T,Y



PU 21966 0(07)



PU 21966 0(07)



PU 21966 2(03)



PU 21966 1(01)



PU 21966 2(03)

подошва:

21967 (36-41)

колодка:

21630 T,Y



21967 TR 57-ЧЕР ОБЛ



21967 TR 57-ЧЕР ОБЛ



21967 TR БЕЛ-ЧЕР ОБЛ



21967 TR СЕР-ЧЕР ОБЛ



21967 TR БЕЛ-ЧЕР ОБЛ



21967 TR СЕР-ЧЕР ОБЛ

21967

ПОДОШВА:

21967 (36-41)

КОЛОДКА:

21630 T,Y



21967 TR 57-СВ.СЕР ОБЛ



21967 TR 57-СВ.СЕР ОБЛ



21967 TR 59-БЕЛ ОБЛ



21967 TR 59-БЕЛ ОБЛ

TPU/PU 21971

подошва:

21971 (36-41)

колодка:

21630 T,Y



TPU/PU 21971 01



TPU/PU 21971 01



TPU/PU 21971 00

21970

ПОДОШВА:

21970 (36-41)

КОЛОДКА:

21630 T,Y



PU 21970



PU 21970 0(07)



PU 21970 1(01)



PU 21970 0(07) M31

PU 21913

подошва:

21913 (32-41)

колодка:

21913 T,Y



PU 21913 0(07)



PU 21913 0(07)



PU 21913 0(31)



TPU/PU 21974

ПОДОШВА:

21974 (36-41)

КОЛОДКА:

21913 T,Y



TPU/PU 21974 00



TPU/PU 21974 00



TPU/PU 21974 01



TPU/PU 21974 06

21961

подошва:

21961 (36-41)

колодка:

21961 T,Y



21961 TR (00) R3P



21961 TR (00)



21957

ПОДОШВА:

21957 TR (36-41)

КОЛОДКА:

21961 T,Y



21957 TR (00)



21957 TR (00) R3P



21957 TR (00)



21957 TR (00) R3

21959

подошва:

21959 TR (36-42)

колодка:

10005 Y, YG



21959 TR



21959 TR



21962

ПОДОШВА:






21962 TR (36-41)

КОЛОДКА:

21962 Y



ПОДОШВЫ EVA NANOGRAM TECHNOLOGY

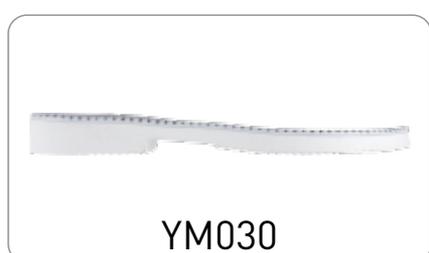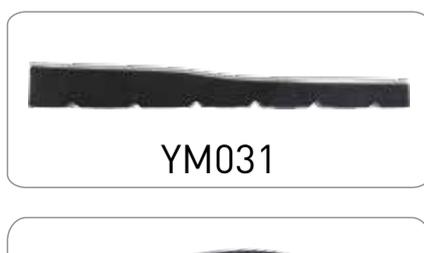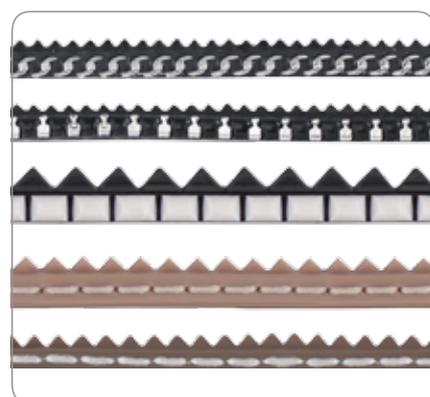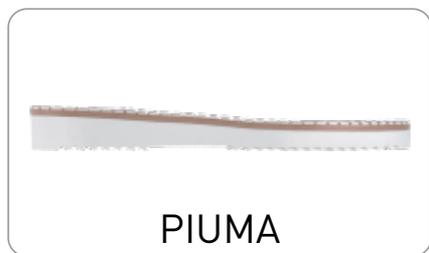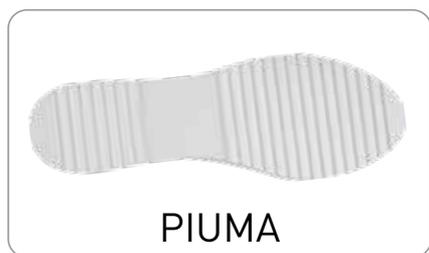

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИКЛЕИВАНИЮ ПОДОШВЫ EVA NANOGRAM TECHNOLOGY



Специально для Вашего удобства и снижения Ваших временных, трудовых и материальных затрат, наша продукция EVA **полностью подготовлена** к процессу ПРИКЛЕИВАНИЯ. При производстве наша подошва проходит все подготовительные этапы: рант обезжиривается, подошва взъерашивается, грунтуется, промазывается первым слоем клея. Поэтому единственными и основными рекомендациями по работе с данным видом изделия, являются выбор основного клея и температуры его активации:

1. Мы рекомендуем использовать клея с низким порогом активации клеевой плёнки
2. Температура **Активации клея 45-50°C**. Может подойти клей SAR 306, либо любой другой его аналог.
3. Мы рекомендуем активировать подошву либо в ПРОХОДНОМ ТОННЕЛЕ, либо в АКТИВАТОРЕ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ИНТЕНСИВНОСТЬЮ ПОДАЧИ ТЕПЛА. ПЕЧИ СО СПИРАЛЯМИ НАКАЛИВАНИЯ использовать можно, но не рекомендуется.
4. Для лучшей адгезии подошвы и заготовки, слой нанесения основного клея должен быть тонким

Дополнительные возможности

1. Разработка **собственного резака** в след и лом Вашей колодки*
 2. Выбор **уникального ранта***
 3. Разработка **собственного протектора***
- * дополнительную информацию можно получить у своего ведущего менеджера

ФОРМОВАННЫЕ СТЕЛКИ



Основная стелька,
без супинатора
(картон 1,7 + латекс)



Основная стелька 2-х
слойная (эконом),
укрепленная супинатором
(moontex + фибра)



Основная стелька,
без супинатора
(картон 1,7 + латекс-ткань)



Основная стелька
2-х слойная (эконом),
укрепленная супинатором
(карт 1,7 + латекс-ткань
+ фибра 2,0)



Основная стелька 2-х
слойная (эконом),
без супинатора
(картон 1,7 + фибра2,0)



Основная стелька
3-х слойная (эконом),
укрепленная супинатором
(карт 1,7+1,0 (2158)
+ фибра 2,5)



Основная стелька 2-х
слойная (эконом),
без супинатора
(moontex + фибра2,0)



Основная стелька 3-х
слойная (эконом) латекс
в носке, укрепленная
супинатором (карт
1,7+1,0(2158) + фибра 2,5)



Основная стелька 2-х
слойная (эконом),
без супинатора (картон 1,7
+ латекс-ткань + фибра2,0)



Основная стелька 3-х
слойная премиум,
укрепленная супинатором
(карт 1,7+1,0(2158)
+ фибра 2,5)



Основная стелька 2-х
слойная (эконом),
укрепленная супинатором
(картон 1,7 + фибра2,0)



Основная стелька 3-х
слойная премиум
(латекс-носок), укрепленная
супинатором
(карт 1,7+1,0 (2158)
+ фибра 2,5)

Стелька изготовлена на современном итальянском оборудовании и имеет инновационную конструкцию, которая делает ее еще более прочной и надежной, так как **качественная стелька залог успеха Вашего бренда!**

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИКЛЕЙКЕ ПОДОШВ

Подошвы из TR

Перед приклейкой поверхность подошвы обработать галогеном Satriat, Wiktor. Взъерошивание клеевой пленки не обязательно. Время высыхания от 20 до 60 мин. На обработанную поверхность нанести клей с полиуретановым составом, выдержать от 15-30 мин. В зависимости от плотности материала нанести повторный слой. Активировать клеевую пленку при t 60-70 °С. Рекомендуется ограничить процесс перенагревания подошвы. Обжать с помощью прессы.

Подошвы из PU

Клеевую поверхность материала необходимо взъерошить. Обезжирить ацетоном. После 15-20 мин нанести полиуретановый клей. Выдержать клей – 40 мин-2 часа максимум. Клей активировать при t 60-70 °С в термоактиваторе. Осуществить склеивание под прессом, выдержать до 30 сек.

Подошва из облегченного TR

Облегченный TR – вспененный материал, который имеет пористую структуру. Клеевая пленка очищается и подвергается галогенированию. Высыхание галогена в течении 30-50 мин. Нанести спец. грунт Satriat, Wiktor для уплотнения поверхностной структуры клеевой кромки. Высыхание слоя 15-20 мин. Нанести основной клей. Выдержать 15-20 мин. Активировать клей необходимо согласно его техническим характеристикам.

Важно! Во избежание нарушения целостности - не перегреть подошву.

Рекомендуется использовать клей низкотемпературных режимов. Температура активации данного клея составляет 50-55 °С.



г. Харьков

ул. Киргизская, 19 а-1
38 050 404 33 03
38 067 404 33 03
info@idealplast.com.ua
instagram.com\leatherpro\
leatherpro\facebook.com

г. Днепр

ул. Ю. Савченко, 17
38 068 835 76 70

г. Бровары

ул. Metallургов, 22
38 098 794 54 49
38 095 220 37 10
brovary@leatherpro.com.ua

м. Львів

вул. Городоцька, 286 б
38 097 097 93 77

г. Николаев

пр. Центральный, 265\1
38 098 053 99 63
38 095 256 64 55

г. Житомир

ул. Победы, 19 а
м-н «Черевички»
38 096 611 52 72
38 093 436 10 54